

M2 player 移動型影音播放系統



M2player

Mobile to Player

快速安裝及操作手冊

(Version 1.5.1)

/版權所有2010[©] 奇積資通股份有限公司 (2010/1/5)

前 言

感謝您選擇新一代M2 player數位影音播放系統！

為方便您儘快熟悉使用此產品，我們為您準備了快速安裝及使用手冊提供您參考。

M2 player數位影音播放系統支援包括MP3、WMA、JPG、BMP、MP4、VCD、DVD、RM、RMVB等音樂、圖片和電影格式檔案，可以直接使用以下常見的記憶卡：SD、MMC以及隨身碟和透過USB連接的外接儲存裝置，可以讓您透過儲存設備的連接，方便的讓您在電視上觀賞典藏的影片、精采的照片以及聆聽多樣的音樂歌曲！



本使用手冊資訊如有變更時，恕不另行通知，本公司保留手冊變更之權利

1. 簡介

在正式使用您的M2 player數位影音播放系統來享受影音的方便前，使用者必須知道所有的安裝及操作方式，另為避免不必要的問題，請使用合法影片播放，尊重影音智慧財產權。

1.1 本機功能特點

- ◆ 支援 JPEG、M-JPEG、PNG、TIFF、BMP 格式圖片檔播放。
- ◆ 支援 MP3、WMA 格式的音樂檔播放。
- ◆ 支持 RM、RMVB、AVI、MPEG1 (VCD)、MPEG2(DVD)、MPEG4、DivX、XviD 等格式的电影播放。
- ◆ 支持 SD、MMC 卡的讀取，並支持熱插拔。
- ◆ 可接 USB 隨身碟，USB 外接式硬碟。
- ◆ 支持 USB 和卡片同時插入，可相互切換。
- ◆ 具有 15 格畫面之圖片瀏覽功能。
- ◆ 簡潔明瞭的檔案管理介面，方便用戶使用。

1.2 本機基本規格


電源：DC 5V/2000mA

外形尺寸：66X66X16(mm) (長×寬×高)

適應環境：操作溫度限制 0-40°C，濕度限制20-80°C

儲存溫度限制 -20-45°C，濕度限制10-90°C

1.3 本機外觀說明

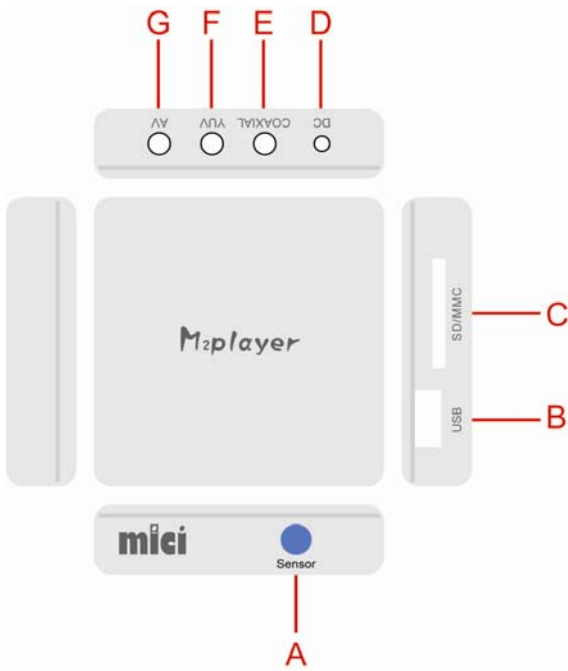

- A** : 紅外線接收器 / 電源指示燈
- B** : USB介面
- C** : SD/MMC插槽
- D** : 電源插入孔
- E** : 同軸數位音頻輸出
- F** : YUV色差端子信號輸出
- G** : AV訊號線輸出

M2 player 外觀圖

1.4 遙控器按鍵說明



1.5 開啓和更換遙控器電池

開啓電池：拔出電池的保護膠片即可開啓電池。

更換電池：①把遙控器的按鍵面朝下；把電池從後面拉出來；


②把一個CR2025的電池放入槽內，注意正極朝上；

③關上電池後蓋，即完成安裝。

2. 連接電視機

2.1 AV視頻信號連接


將AV視頻線（黃紅白三色）一端與本機AV輸出端相連，另一端黃紅白三色與電視機的視頻輸入黃紅白三色端子對應連接。

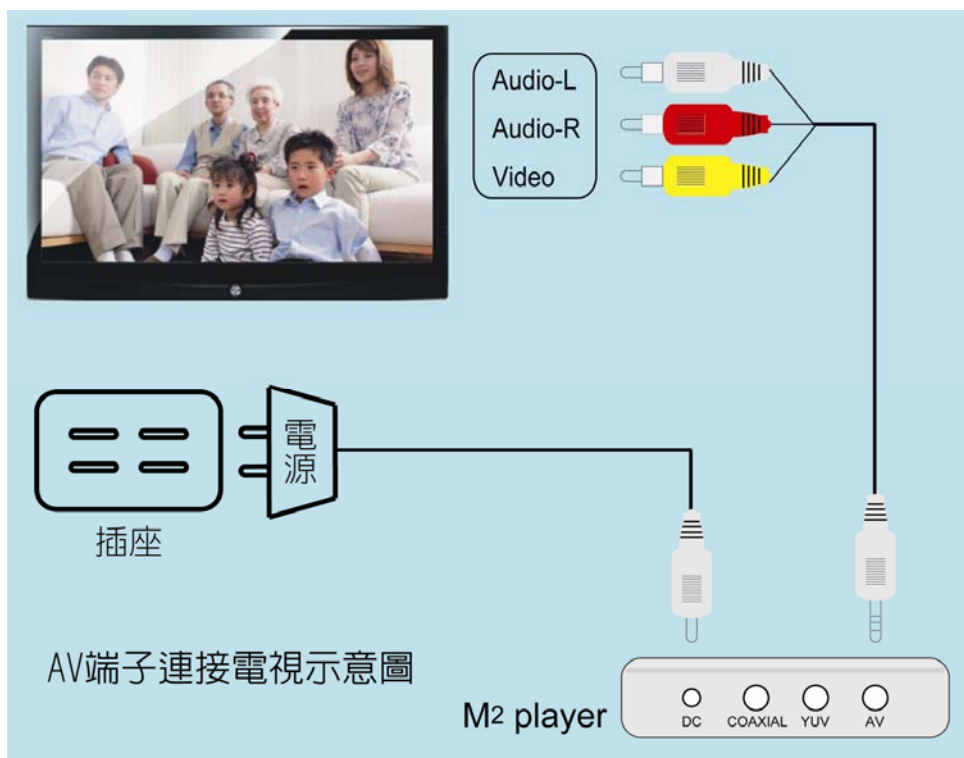

2.2 色差端子信號連接

將隨機附贈的色差線（紅綠藍三色）一端與本機Y、Pb/Cb、Pr/Cr相連（綠色

連CVBS /Y)，另一端紅綠藍三色與電視機的色差輸入紅綠藍三色端子對應連接。將AV線的專用接頭與本機AV輸出端相連作為音頻輸出，另一端與電視機的對應音訊輸入端相連

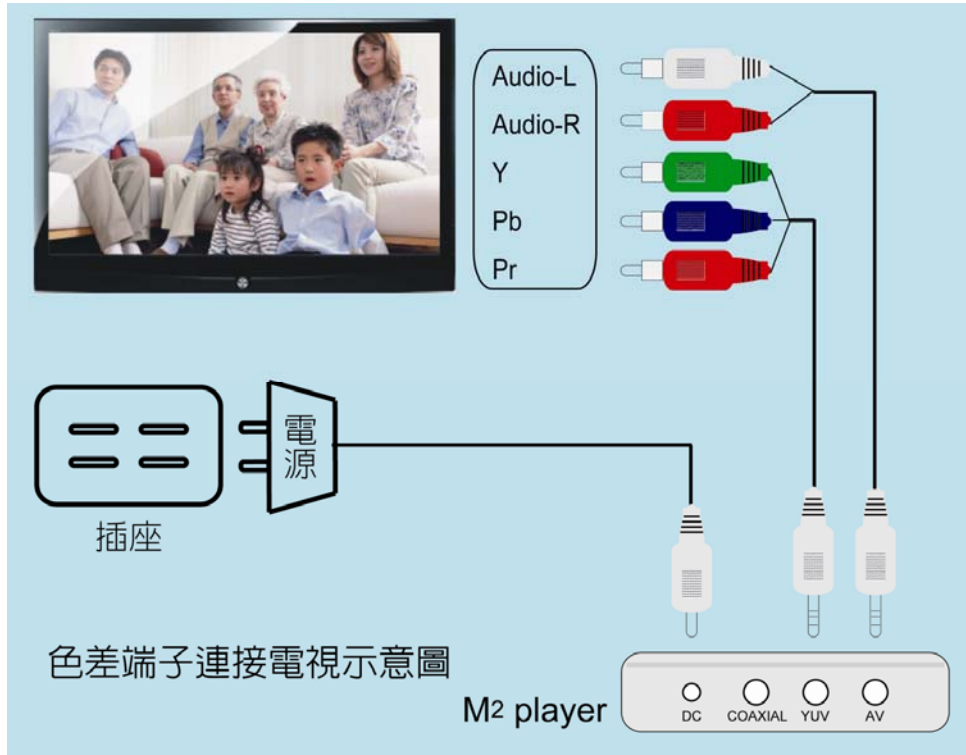

COAXIAL為同軸數位音頻輸出，可用AV線或YUV線連接至放大機。用AV線連接放大機時，請用紅色頭連接放大機輸入端。用YUV線連接放大機時，請用綠色頭連接放大機輸入端。

2.3注意事項：

- ① M2 player和電視機連接之後，要確定M2 player和電視機線材端子連接正確。
- ② 與電視機連接時，請確認電視機的信號源選擇正確，在電視機信號源正確的情況下若無圖像，請按本機遙控器上的“**視頻**”按鍵對本機的輸出信號進行切換，直到與電視信號相匹配。
- ③ 當您的電視機可以支持高解析度輸入時，建議您選用“高解析度”模式進行觀看。

3. 設備使用操作說明

插入儲存設備，如隨身碟或外接硬碟後開啓主機電源，開機畫面顯示如下：





畫面顯示連接的儲存裝置和設定功能表。若同時插入多個存放裝置，在開機時將分別顯示出來，如上圖中顯示放置了SD記憶卡及USB裝置，按主機上的方向鍵或按遙控器上的方向鍵選擇需要播放的儲存裝置或進入設定操作。

3.1 播放文件的操作說明

選擇儲存裝置後按主機或遙控器上的“確定”鍵，進入如下圖所示的選擇功能表。在進入播放前，請先確認儲存裝置中有相關的檔案。



畫面顯示“電影”、“音樂”、“照片”、“電子書”、“資料夾”五種模式，“電影”、“音樂”、“照片”、“電子書”模式顯示的是儲存裝置上對應檔案預覽（包含檔案格式、大小、檔案時間等資訊），“資料夾”模式則列出了儲存裝置上的所有檔案及相關資訊。按遙控器上的方向鍵選擇需要播放的檔案，再按“確定”鍵進行檔案播放，回上層目錄請按“”鍵返回。

進入不同模式後畫面分別如下圖所示：

電影



音樂



照片



電子書



資料夾



3.2 檔案的複製和刪除

在“資料夾”模式下可以對儲存裝置內的檔案進行複製和刪除作業（僅可針對 FAT32 檔案系統）。在“資料夾”模式下，用遙控器的方向鍵選擇要複製或刪除的檔案，再按右方向鍵確認檔案選擇，此時被選擇的檔案後會被打上一個勾，如下圖所示：



如需複製或刪除多個檔案，重覆上述步驟操作。


在檔案被確認選擇時，按遙控器上的“選單”鍵顯示複製、刪除對話方塊，如下圖：



按“▲▼”方向鍵選擇所需的操作，按“確定”鍵進入操作，按“選單”鍵取消“複製/刪除”，回上層目錄請按“◀”鍵返回。


選擇“複製”後，螢幕右邊會出現複製內容所要存放的位置，如下圖：




按上/下方向鍵選擇資料夾，左/右方向鍵退出/進入資料夾，按“”鍵開始複製檔案。


選擇“刪除”後，螢幕上會出現確認刪除對話方塊，選擇“√”，刪除檔案。選擇“X”取消刪除

3.3 影片字幕操作說明

影片播放時按遙控器上的“”鍵，如下圖，即可調整字幕的大小或無字幕：

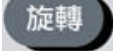

按下遙控器上的“”鍵，如下圖，即可調整字幕的顏色(白、黃、紅、藍)：

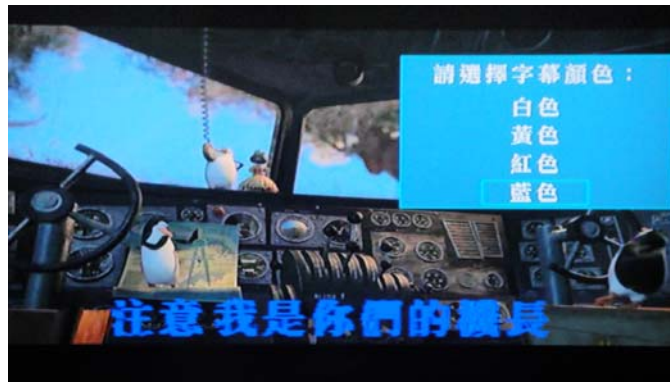

3.4 軟體升級操作說明


M2 player持續的會修正產品軟體以達到更好的品質；軟體下載位置請參考本公司網站或與本公司客服部連絡。取得檔案後請將升級檔案複製至USB裝置或SD/MMC設備內，將設備插入M2 player內，如下圖左：



如上圖右選擇“資料夾”模式，找到對應的升級檔案，如下圖，按下遙控器上的“**確定**”鍵，再選擇“YES”則開始進行升級，**升級過程中切記不可將設備斷電**，直到顯示為“100%”且自動開機後即完成升級動作。



3.5 設定操作說明


開了主機後，按遙控器上的方向鍵選擇“設定”，如下圖，按遙控器上的“”鍵，進入設定選單：



按遙控器的方向鍵移動游標到需要設定的選項（參考下表），按下遙控器的方向鍵進行選擇設定，然後按遙控器上的“”鍵進入確認並儲存設定。

設定選項	設定內容	功能說明
語言選擇	繁體中文、簡體中文、英文	操作功能表的顯示語言
圖片顯示速度	3秒、5秒、15秒、1分鐘、15分鐘、1小時	設定照片的瀏覽播放速度
圖片顯示方式	隨機、淡入淡出、關閉、由上向下、由下往上、由左到右、由右到左、兩邊到中間、中間到兩側、水平交錯、垂直交錯	設定更換照片的顯示方式
音樂重複模式	全部重複、單曲重複	設定音樂曲目重複模式
影片重複模式	全部重複、單片重複	設定影片檔案重複模式
螢幕顯示比例	4:3、16:9	設定電視機的顯示比例
電視輸出格式	PAL複合視頻、PAL(交錯掃描)、PAL(循序掃描)、NTSC複合視頻、NTSC(交錯掃描)、NTSC(循序掃描)、高解析度	設置本機視頻信號的輸出模式
自動播放	開、關	設定自動播放
回復出廠值		設定恢復出廠設定值

4. 故障及解決辦法

故障現象	可能原因及解決辦法
無法開機	<ul style="list-style-type: none"> ■請確認電源線是否與插座正確連接 ■請確認是否開啓電源開關 ■如果以上確認無誤，請聯絡經銷商或本公司客服部門人員
當您插入記憶卡或隨身碟、外接硬碟時，螢幕不能顯示檔案或無法播放	<ul style="list-style-type: none"> ■儲存裝置中的檔案格式可能不支援，請參考本使用手冊的技術資料 ■請確認儲存裝置中是否存有檔案，請至少放置一個檔案 ■在不同模式下無法讀取其它類型檔案，例如在影片模式時無法讀取及顯示照片檔案
電視機無法顯示畫面	<ul style="list-style-type: none"> ■視頻連接線未接好或接錯，請依本使用手冊正確連接主機與電視信號線 ■信號輸出模式與電視機信號來源不相同，請按遙控器上的“”按鍵切換調整主機的輸出信號模式
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> ■音頻信號線未接好或接錯，請依本使用手冊正確連接主機與電視信號線 ■使用色差線輸出時，需另行連接音頻線，請依本使用手冊指示方式連接

5. 常見問題說明

問題	說明
M2 player相容那些儲存設備	■SD、MMC、隨身碟、USB 外接硬碟等
M2 player如何觀賞照片檔？	■用 PC 連接讀卡機把照片檔轉存到記憶卡、隨身碟或 USB 行動硬碟上
如何使用M2 player不支援的記憶卡	■使用您現有的讀卡機設備，將記憶卡插入讀卡機後再將讀卡機的 USB 連接埠插入 M2 player 主機中，即可在主機選擇 USB 裝置進行讀取解決無法支援各種記憶卡規格的問題
M2 player有多少儲存空間	■M2 player 本身沒有內建儲存空間，但可利用記憶卡、隨身碟或 USB 行動硬碟來做為主機的儲存媒介
可以同時插入多個儲存裝置嗎？	■M2 player 提供一個記憶卡插槽，您可以插入(SD、MMC)二種記憶卡中的任一種，以及透過 USB 介面插入隨身碟或外接硬碟，用二種儲存裝置的檔案複製移動功能

6. M2 player規格表：

規格	型號	MP-M2-330P
	檔案格式	FAT16,FAT32,NTFS
	顯示語言	繁體中文、簡體中文、英文
輸出入介面	視訊輸出	CVBS；PAL/NTSC雙制式；介面類型：3.5mm耳機座
		YCbCr、YPbPr(720P高清輸出)；介面類型：3.5mm耳機座
	音訊輸出	同軸數位音頻輸出：3.5mm耳機座
	USB	USB-A 2.0,OTG,最大輸出1A/5V，支援熱抽拔，直接連接各種移動硬碟，無需另外供電、支援完全斷電
	記憶卡	SD/MMC (電壓2.7-3.3V)
播放格式	音訊格式	MP3,WMA (32Kb/s-384kb/s)
	視訊格式	RM/RMVB(1024*576)；MOV(quicktime)；VCD:dat,mpg,mpeg1；DVD：vob，mpeg2 (720*576)；MP4(avi), Divx3/4/5/6 (720*576)
	照片格式	JPEG，BMP，TIFF，PNG，GIF
	字幕格式	*.SMI，*.SRT，*.ASS，*.SSA
	字幕顏色	白、黃、紅、藍
	字幕顯示方式	一般大小、放大、無字幕
外觀	電源	DC 5V，2000mA
	尺寸	66X66X16(mm) (長×寬×高)
	重量	45 g (N.W.) / 500 g (G.W.)
	溫度	操作溫度限制0-40° C，濕度限制20-80° C 儲存溫度限制-20-45° C，濕度限制10-90° C

7. 基本配件

標準配件	數量
M2 player 專用遙控器 (內含電池)	1
M2 player 專用攜帶型收納包	1
國際電壓電源變壓器	1
Y UV色差信號連接線	1
AV信號連接線	1
產品安裝操作說明書	1
原廠保證書	1

此為基本安裝及簡易操作手冊。如您有任何的操作問題，本公司之客服人員都竭誠的願意為您服務，再次感謝您的購買及使用。

客服專線：02-2248-4656 # 119

客服信箱：service@mici.com.tw

服務時間：星期一 ~ 五 (09:30~11:30 / 13:30~18:00)